

# WAND PROFILE

MONTAGEANLEITUNG


# KUNSTLICHT



## AUSGANGSLAGE

01

Wir empfehlen das **Tragen von Handschuhen** zum Schutz der Leuchtenoberfläche.

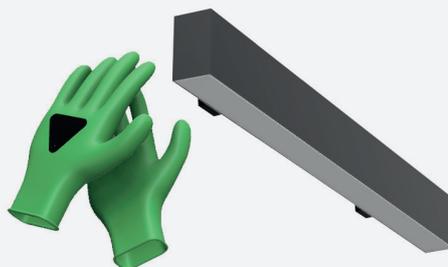

## BAUTEILE ENTFERNEN

02


Lösen Sie vorsichtig den Diffusor über die Installationsfolien. **Platinenträger** samt EVG ausrasten.



## MONTAGE- UND ZULEITUNGSBOHRUNGEN

03

Bemessen Sie die **Bohrungen** für die Montagehalterungen, sowie der Zuleitung.

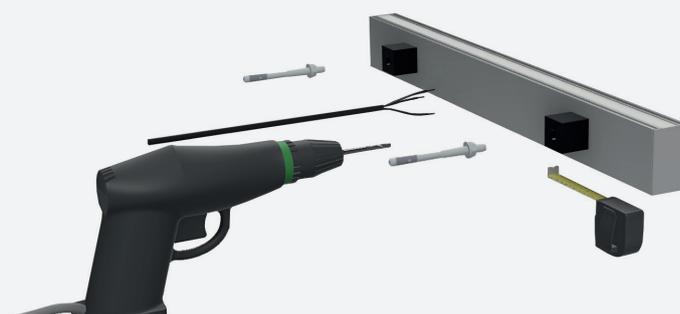

## MONTAGE

04

Setzen Sie die **Stockschrauben** an und führen Sie die Zuleitung in die Leuchte.



# WAND PROFILE

MONTAGEANLEITUNG

# KUNSTLICHT



## MONTAGE

05

Die **Stockschrauben** werden von innen, über die Mutter angezogen.



## VERKABELUNG

06

Anschluss der Zuleitung an das EVG.



## ZUSAMMENBAU

07

Einrasten des **Platinenträgers** und Wiedereinsatz des Diffusors.



08

**Fertig!**

